


M602H/HAMMER 120


การต่อสวิทช์มือโยก วิธีการเชื่อมต่อสัญญาณ รุ่น M602H เข้ากับ
คอนโทรล HAMMER 120



คอนโทรล Wireless สวิทช์
(ตัวรับสัญญาณ)

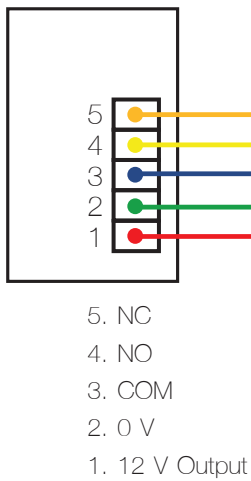

เทอร์มินอลของคอนโทรล
รุ่น Hammer 120

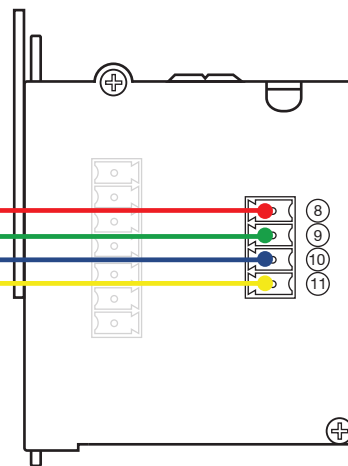

ปุ่ม Rester Register



คอนโทรล Wireless สวิทช์
(ตัวรับสัญญาณ)



ด้านหน้า M602H

วิธีการเชื่อมต่อสัญญาณชุดกับสวิทช์

- กด 1 ครั้งที่ตัวรับสัญญาณเพื่อ Reset แล้วใช้มือโยกที่ตัวโน้ตสวิทช์ 1-2 ครั้ง จากนั้นเฝ้าห้วง 2-3 วินาที ก็จะรับสัญญาณได้ (ทำเหมือนกันทั้ง 2 ตัว)
- กดค้างไว้ 5 วินาที เพื่อลบค่า Notouch ที่เซ็ทไว้ทั้ง 2 ตัว (การลบค่า) แล้วจึงทำการเพิ่มใหม่ โดยทำตามขั้นตอนที่ 1

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

- ด้านล่างของตัวสวิทช์มีน็อตล็อคฝาครอบ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ที่ใช้เป็น Lithium Battery CR 2032 3V (2 ก้อนต่อหนึ่งตัว)



แบตเตอรี่รียนขนาด CR2032-3V
2 ก้อนต่อหนึ่งตัว