



HAMMER 120

วิธีการต่อสาย Backup battery กับคอนโทรลรุ่น Hammer 120

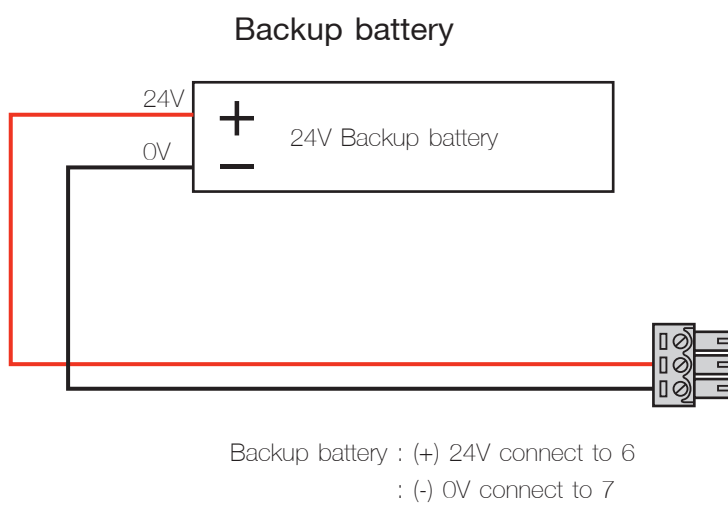

คอนโทรล รุ่น Hammer 120

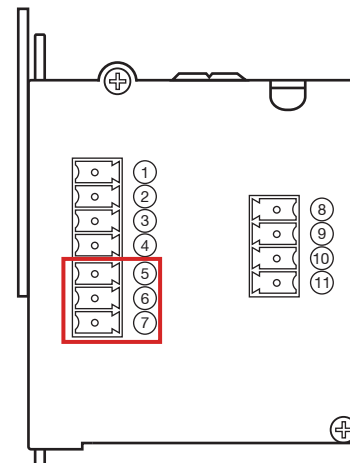

1. Safety beam input
2. Accesscontrol signal input
3. COM
4. 12 V output
5. Electric lock + 12 V output
6. Backup battey 24 V input
7. COM
8. 24 V
9. 0 V
10. Sensor signal input
11. Sensor signal input



Battery Backup